

# ワイヤレスマイクシステムについて

教務課

学園創立 90 周年記念事業の一環としてワイヤレスマイクシステムを更新しました。


**各教室にマイクを常設**（ピンタイプ×1、棒タイプ×1が充電機に入った状態）

※**マイクを取るためだけに控室に行く手間がなくなりました**※

BOXに**ナンバー錠**がかかっているの**で鍵を外して**利用してください。

**ナンバーは講師控室等に**掲示しています。

【大きく分けて2つのパターンがあります】

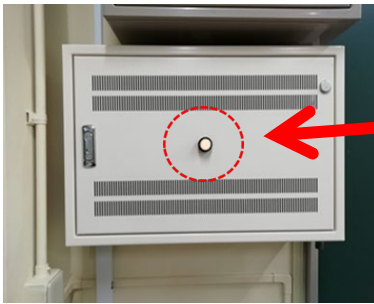

パターン①

マイク用電源ボタンを押すとオレンジ色のランプが点灯します。

90分で自動で切れますので、必要に応じて再度押してください。



パターン②

「マイク主電源」を ON してください。

音響機器が立ち上がります。立ち上がりに約 30 秒～40 秒かかります。

授業終了後は「マイク主電源」を OFF してください



取っ手を手前に引くと開きます



●ナンバー錠はなくさないようお願いします



ピンタイプ



棒タイプ

！！ご注意！！

マイクは教室ごとの備え付けになります。間違っても**持ち帰ってしまわないよう**お願いいたします。



終了時はマイクを充電器に差し、充電中ランプがついたことを確認してBOXを閉じてください。

※ナンバー錠は「**0000**」に設定してください。

## 対象教室

本館	0301
	0302
	0303

5号館	5101
	5107
	5201
	5212
	5301
	5304
	5401
	5402
	5405
	5501
	5502
	5503
	5504
5505	

7号館	7301
	7401
	7402
	7403
	7501

12号館	12401
	12402

9号館	9211
	9212
	9301
	9303
	9401
	9402

16号館	16606
------	-------

18号館	18401
	18403
	18404
	18501
	18502
	18503
	18504
	18601
18603	
18604	

4号館	4504
	4505

8号館	8301
-----	------

・13101は以前のまま変わりありません。

→ 設備BOXの主電源ON