


13101 教室 AV 機器取扱説明書

操作パネル

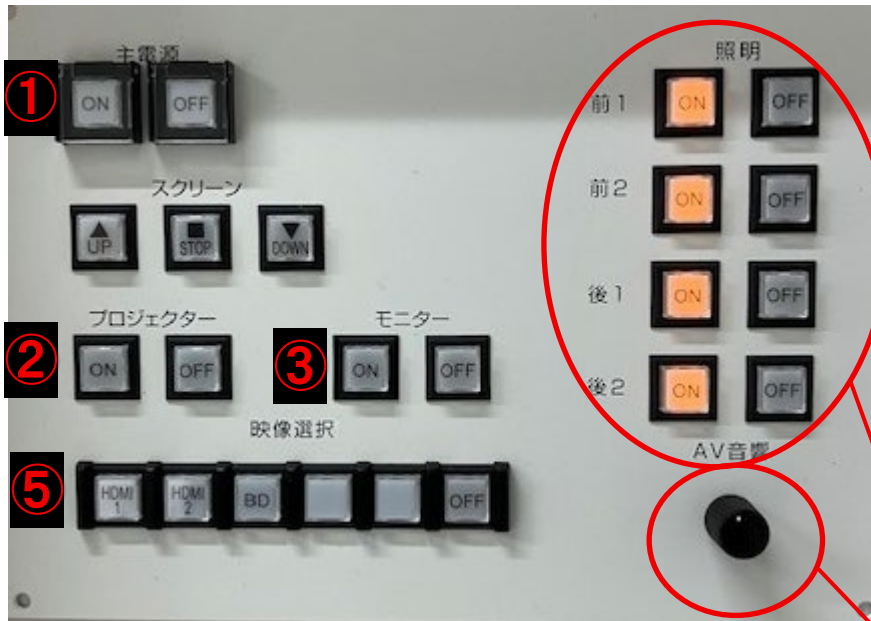

- ①システムの主電源を ON にします
外部入力パネルのマイク起動スイッチも連動して立ち上がります
※最後に必ず OFF にしてください
マイク起動スイッチも連動して OFF になります。
- ②プロジェクターを ON にします
スクリーンも連動して下がります
- ③後列モニタの電源を ON にします
- ④外部機器を接続します
- ⑤投影したい映像を選択します

*照明スイッチ

照明の ON/OFF はこちらで操作可能です

*音量調整はこのつまみから行ってください

*マイク起動スイッチ

ON を押すと音響機器に電源が入りマイクのみ使用可能になります

マイクのみ使用する場合は、こちらのスイッチを押し、授業終了後は OFF を押してください

※音響機器の立ち上がりに約 30～40 秒かかります

外部入力パネル



マイク収納 BOX



マイク収納 BOX

背後にあるマイク収納BOXより、ワイヤレスマイクを取り出してご使用ください

※ダイヤル錠番号は他の教室と同じです

ご使用後は元に戻し充電してください

※マイクを充電器に挿すと「ピッ」と音がします

音がしない場合はしっかり挿さっているかご確認ください



オンラインで講義をする場合



外部入力パネルの USB に収納 BOX 内にある USB ケーブルで PC と接続します。接続する事で音声入出力が可能になり、マイク音声等、相手側にクリアな音声が入ります

よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: プロジェクターを ON にした時プロジェクターの電源が入らない。

A: ・機器が立ち上がる前に ON した場合は信号が送れていないケースがあります。
再度 ON を押してつかない場合は OFF を押して ON を押してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD が映らない

A: ・それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。
ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。


Q: 音が出ない

A: ・音量ツマミを時計回りに回してください。(音量 0 になっているかもしれません)
・PC 側の音量がミュートになっていないか確認してください。
・PC 側の音声選択が「MSD-S51」が選択されている事を確認してください。

Q: オンライン授業で USB を繋いだ際クリアな音声がでない。

A: ・PC の「設定」→「システム」→「サウンド」→「サウンドのコントロールパネル」→「録音」タブを押し、エコーキャンセルスピーカーフォンが適用のデバイスとしてチェックが入っているか確認。適用のデバイスにチェックが入っていない場合は右クリックし「規定のデバイスとして設定」をクリックする。

エコキャンセルスピーカーフォンをダブルクリックし、「レベル」タブを押す。
スピーカーアイコンがミュートになっていないか確認する。

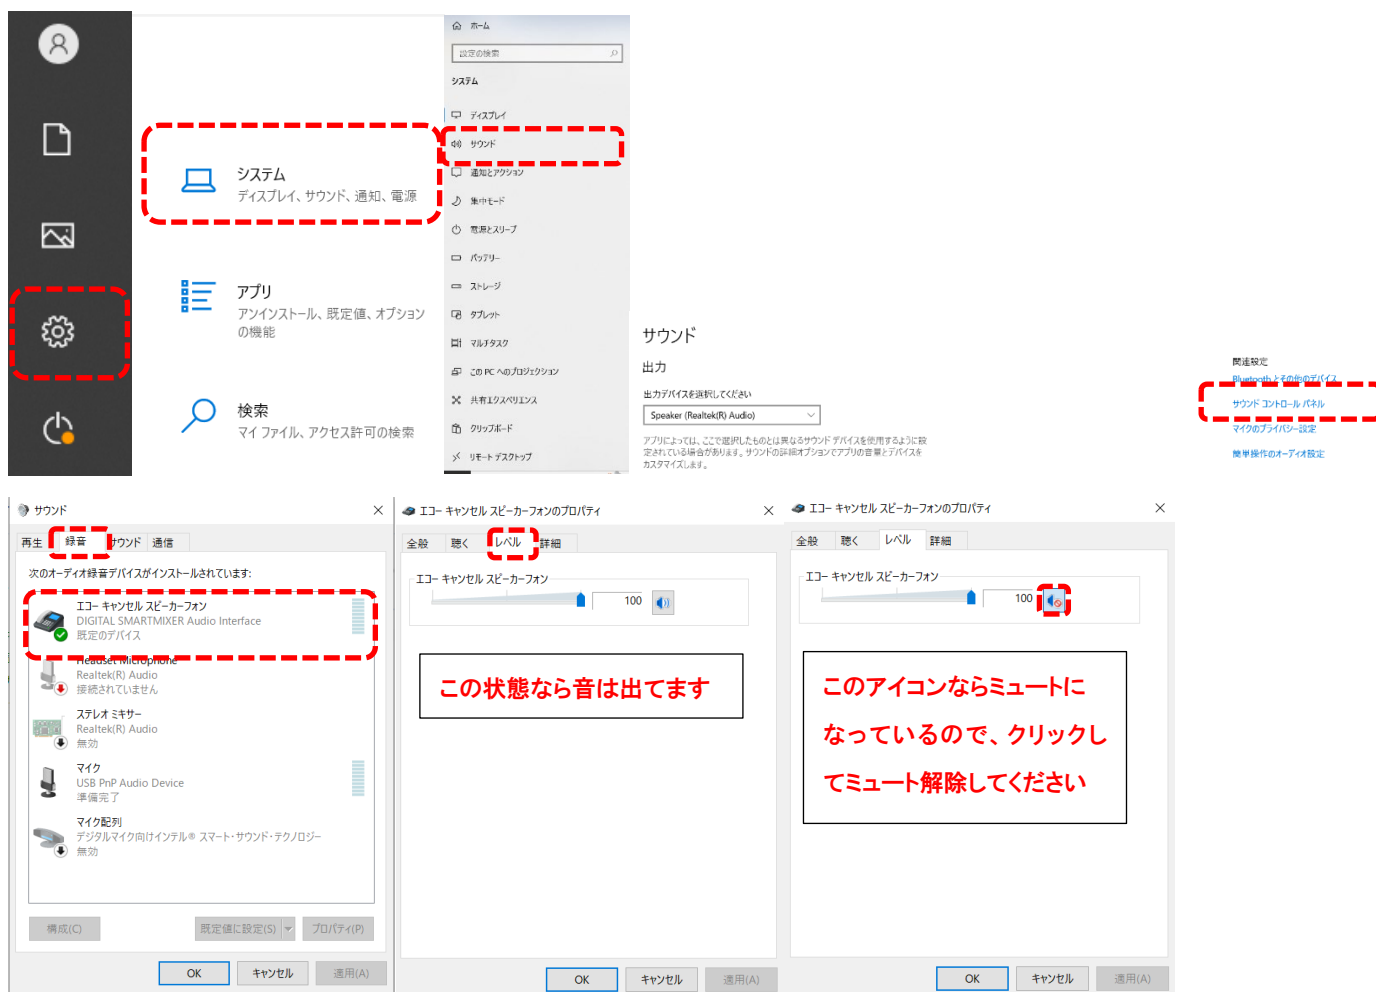

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。