


AMC AVBOX 取扱説明書

BOX 内詳細

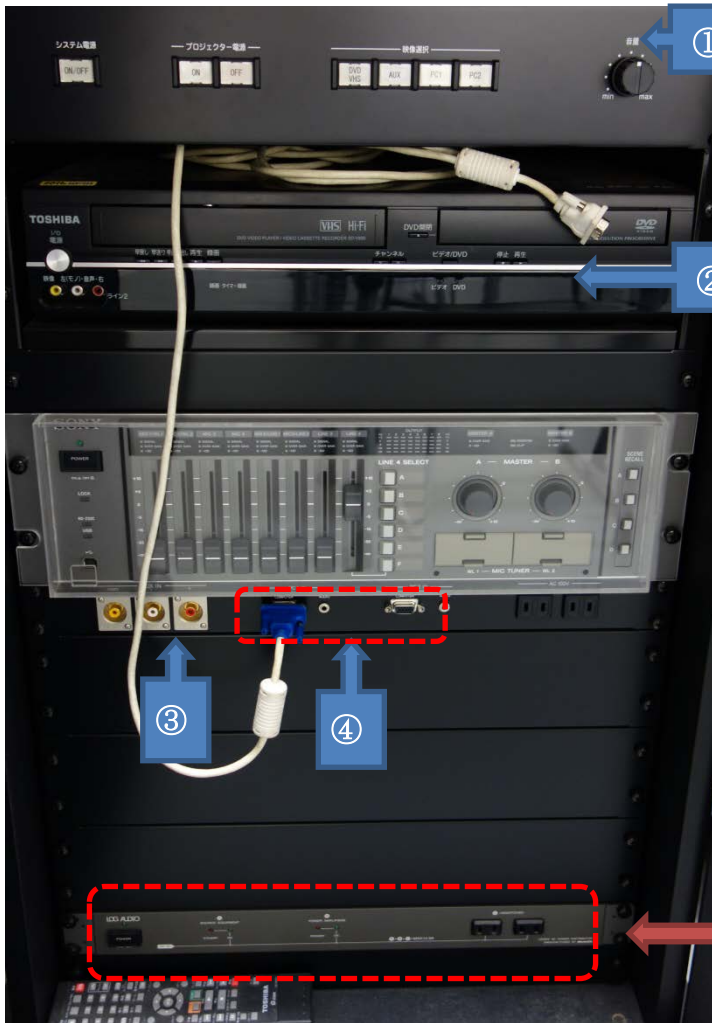

①操作パネル

主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択ができます

②DVD・VHS デッキ

DVD・VHS を使用できます

③RCA 端子

RCA ケーブル(3 色ケーブル)を接続してください

④RGB 端子

RGB ケーブル・音声ケーブルを接続してください

⑤操作する必要はありません

下部コンセントから電源を取ることができます

各部操作方法



システムの主電源です
最初に ON。
最後に必ず OFF にしてください

プロジェクターの電源です。

音量の調整は
このつまみで操作できます

プロジェクターで映像を投影するとき
(各接続に対応したボタンを押してください)

DVD・VHS デッキの映像に切り替えます。



よくある質問

Q:プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A:・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。

・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q:パソコンにつないだのに映らない。DVD・VHS が映らない

A:・それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。

ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。

・DVD/VHSデッキを使用される際はデッキ側でDVD/VHSの切り替えが正しいか確認してください

Q:音が出ない

A:RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。