


12402 AVBOX 取扱説明書

(この教室のみマイクのみキサー等が入っています)

BOX 内詳細

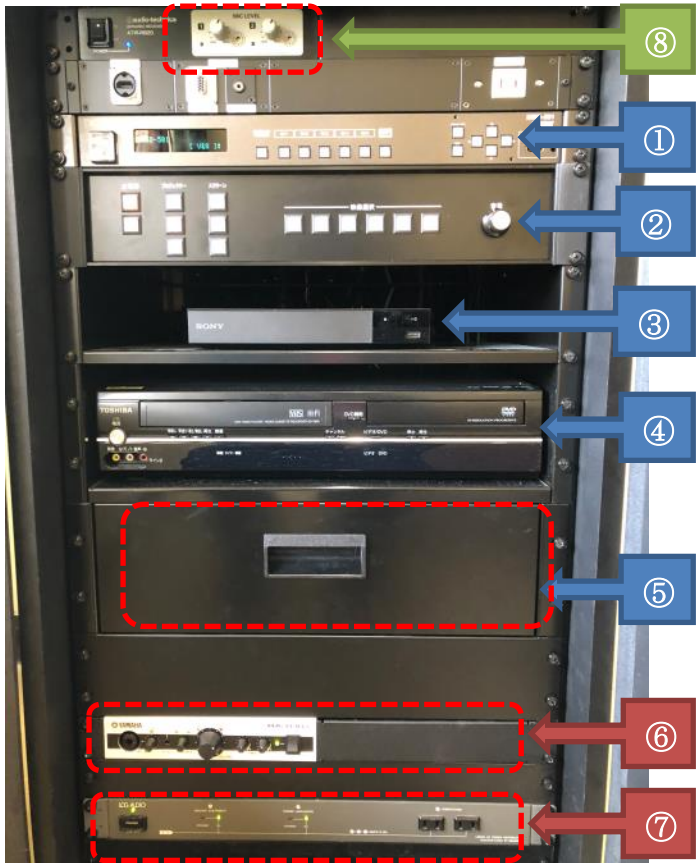

- ① **マルチスイッチャー**
常時 ON (操作することはありません)
- ② **操作パネル**
主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択ができます
- ③ **DVD/ブルーレイプレーヤー**
DVD・ブルーレイ・CD を使用できます
- ④ **DVD・VHS デッキ**
DVD・VHS を使用できます
- ⑤ **収納**
各種コード類、リモコン等が入っています。
- ⑥ **操作する必要はありません**
マイクを使用するために必要です。常時電源 ON
- ⑦ **操作する必要はありません**
下部コンセントから電源を取ることができます
- ⑧ **マイクボリューム**
マイクの音量調整ができます。

各部操作方法

システムの主電源です
最初に ON。
最後に必ず OFF にしてください


スクリーンはプロジェクターの ON 時に自動的に降りてきます。
また主電源 OFF 時に自動的に収納されます



プロジェクターの電源です
MUTE を押すとプロジェクターは動いたまま
映像の投影のみを OFF にできます。

音量の調整は
このツマミで操作できます

プロジェクターで映像を投影するとき
(各接続に対応したボタンを押してください)

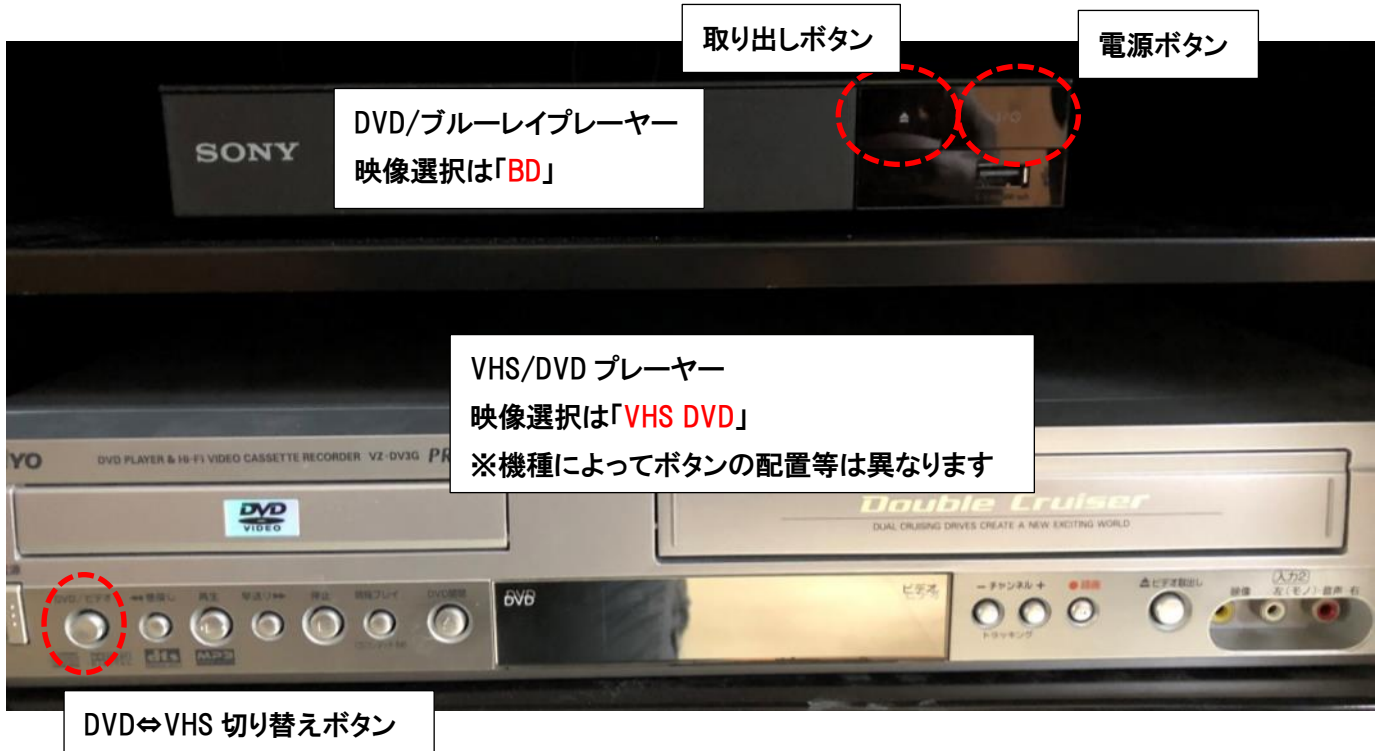

マイクの使用法 (AV 機器を使用しなくても BOX の鍵が必要です)



★主電源を ON にしてシステムの電源が入ると使用できます。

※こちら↓の機械は触らないようにお願いします。



よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD・VHS が映らない

A: それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。
ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。
パソコンの場合は「ディスプレイ表示の変更」画面で「複写」になっているか確認してください。
(Windows7の場合)

Q: 音が出ない(マイク含む)

A: ・音量つまみが 0 になっていないか確認してください。
・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。
・パソコンの音量が 0 になっていないか確認してください。
・上記マイクシステムの電源が入っているか確認してください。(基本的に操作不要です)

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。