

# 9402 AVBOX 取扱説明書

## AVBOX 詳細

BOX 上部(扉開閉の際、指を詰めないようにご注意ください)



### ①操作パネル

プロジェクター、スクリーン、室内照明の操作ができます。

### ②手元モニター

スクリーン上に投影しているものと同じ映像を見ることができます。

### ③資料提示装置

BOX 下部



### ④引き出し

リモコン、コード、有線マイクがあります。

### ⑤ブルーレイプレーヤー

ブルーレイ・DVDを再生できます。

### ⑥VHSデッキ


VHSを再生できます。

引き出し内部



ブルーレイのリモコンです

## 各部操作方法

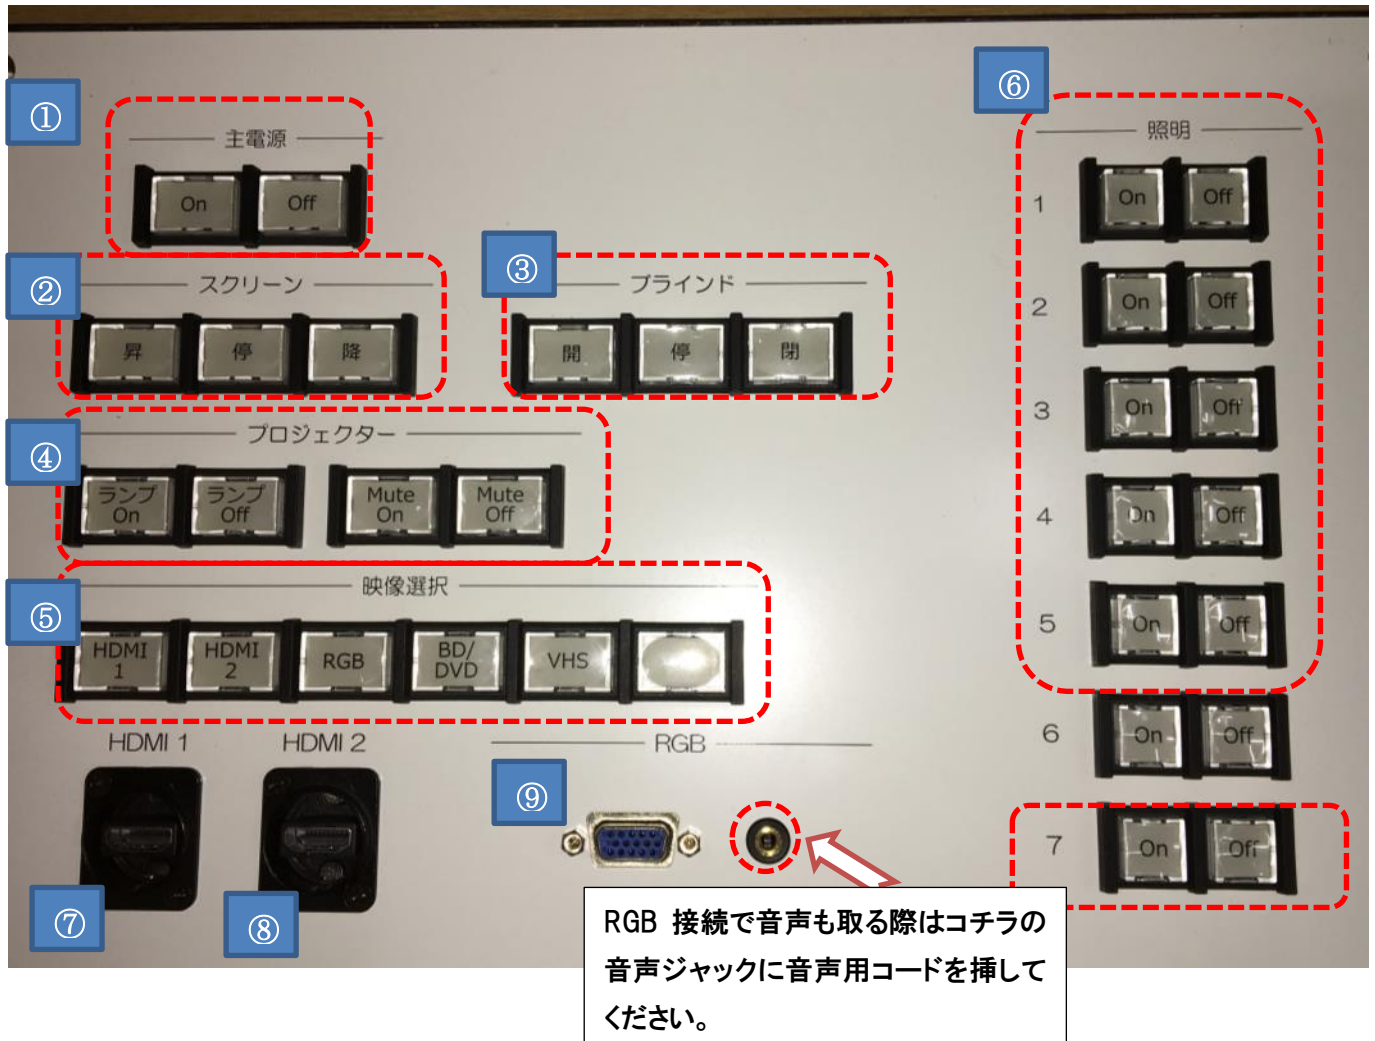

①システムの電源。最初にON、最後にOFF(OFF時はスクリーンが自動で上がります)

②スクリーンの昇降を操作できます(ON時は自動で降りて来ません)

③天井のブラインドを操作できます。

④プロジェクターの電源(ランプOn・Offボタン)。

MuteOn→プロジェクターの電源が入ったまま映像の投影だけOFFにできます。 MuteOffで通常に戻る。

⑤映像選択。映像を映したい接続を選んでください。

⑥部屋の照明を操作できます。

1から5まで対応。(6は使用しません。7は黒板灯)

⑦HDMI 1接続→映像選択はHDMI 1 ⑧HDMI 2接続→映像選択はHDMI 2

⑨RGB接続→映像選択はRGB

## ブルーレイプレーヤー/VHSデッキ



どちらもシステムの電源を入れただけでは起動しないので、ご使用の際は手動で機器の電源を入れてください。



※BOX内から延長コードが出ていますのでこちらから電源を取ることができます。

## よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。  
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。ブルーレイ・DVD・VHSが映らない

A: ・それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。  
・機器の電源が入っているか確認してください。

Q: 音が出ない

A: ・教卓下部右側の音量ツマミが 0 になっていないか確認してください。(通常は操作しません)  
・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。